

NÁVOD K OBSLUZE

SENDVIČOVAČ

Professor CZ104B



*Před použitím si přečtěte pozorně tento návod.
Návod uschovejte pro případné pozdější použití.*

Dovozce: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Trojúhelníkové plotýnky s nepřilnavým povrchem pro snadné čištění

Dvě světelné kontrolky – provozu a teploty

Ochrana proti přehřátí

Automatická regulace teploty

Možnost skladování ve svislé poloze

Napájení: 220-240 V; ~ 50/60Hz

Příkon: 750 W

Rozměry: cca 22 x 9 x 22 cm

Délka kabelu: 70 cm

Hmotnost: cca 1,0 Kg

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.


POPIS PŘÍSTROJE

A. Topné desky

B. Signalizace provozu

C. Signalizace dosažení provozní teploty

D. Bezpečnostní uzávěr

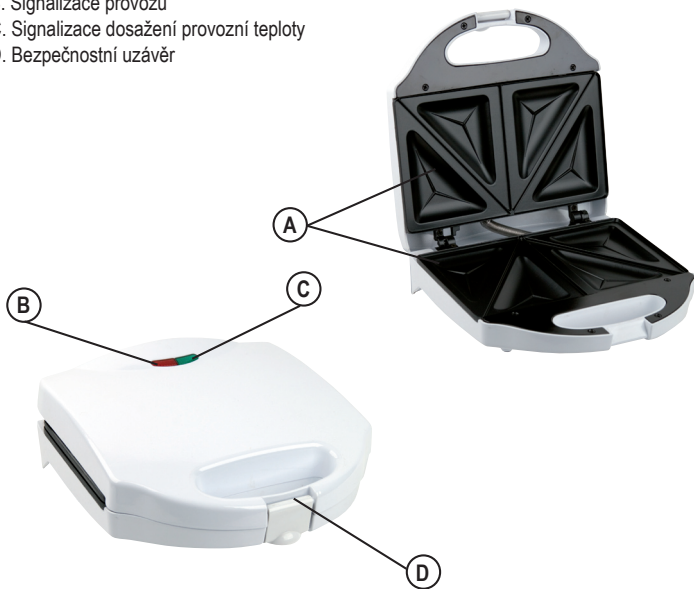

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a poté jej uschovejte. Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti.

Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.

Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely (ohřev a úprava potravin).

Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V takových případech se obraťte na odborníka.

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama.

Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody, ani částečně.

Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze, na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič atd.).

Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.

Spotřebič je během provozu a krátce po jeho skončení horký. Vyhněte se styku kůže s horkými místy a přístroj uchopte vždy pouze za držadlo, které zůstává chladné. Při manipulaci s přístrojem buďte opatrní, aby nedošlo k poranění (např. popálení apod.).

Po ukončení práce vždy odpojte přístroj od el. zásuvky a nechte jej vychladnout.

Neovíňte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost.

Dbejte na to, aby napájecí přístroj nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou.

Přístroj umístěte tak, aby přívodní kabel nevisel přes hranu stolu nebo nebyl nad dřezem.

Přístroj lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru hlavního sálání musí být dodržena vzdálenost od povrchu hořlavých hmot 500 mm a v ostatních směrech 100 mm.

Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů. Je-li jejich použití nezbytné, pak používejte pouze prodlužovací kabely, které nejsou poškozené a vyhovují platným normám.

Síťový napájecí přívod může být nahrazen pouze výrobcem/dovozcem nebo jeho servisním partnerem.

Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která jej spíná automaticky. Existuje nebezpečí vzniku požáru.

V případě nedodržování výše uvedených instrukcí a nesprávného používání, výrobce/dovozce neodpovídá za případnou škodu (např. znehodnocení potravin apod.).

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vybalte sendvičovač z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.

Části přicházející do styku s potravinami – desky s nepřílnavým povrchem – očistěte/otřete hadříkem/houbičkou nejdříve namočenou v teplé vodě s přísadkou saponátu a poté namočenou pouze v čisté vodě. Přístroj nechte oschnout nebo jej můžete vytříit do sucha.

Lehce potřete desky sendvičovače trochou másla nebo oleje.

Zapojte vidlici do el. zásuvky a počkejte, až zelená kontrolka zhasne. Poté je sendvičovač připraven na používání.

Při prvním zapnutí se může objevit slabý zápach a kouř, který ovšem není závadou. Při dalších zapnutích sendvičovače toto zmizí.

PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

Poznámka: Před vložením potravin je nutné nechat desky vždy rozehrát na pracovní teplotu (sendvičovač je zavřený). Dosažení správné teploty poznáte podle zhasnutí zelené kontrolky. Během provozu se zelená kontrolka opakovaně rozsvěcuje a zhasíná, což je známkou toho, že termostat stále udržuje správnou teplotu desek. Červená kontrolka signalizuje provoz a svítí celou dobu, kdy je sendvičovač připojen k el. síti.

Odjistěte uzávěr a poté odklopte celé horní víko (max. 90°). Na spodní desku položte jeden plátek toustového chleba, na něj příslušnou náplň a navrch druhý plátek chleba (můžete připravovat pouze jeden sendvič resp. 2 trojúhelníky). Aby hotový sendvič získal nazlátlou barvu, potřete vnější strany chleba trochou másla. Potřené strany musí směřovat k topným deskám. Opatrně přiklopte horní víko a zajistěte jej uzávěrem. Nezavírejte víko za použití nadměrné síly! Asi po 2-3 minutách zkontrolujte, zda jsou sendviče správně propečené. Pokud ne, znovu víko zajistěte.

Hotové sendviče opatrně vyjměte. Nepoužívejte žádné ostré nástroje, které by mohly poškodit desky sendvičovače. Doporučujeme použití např. dřevěné špachtle apod.

Po ukončení práce vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout v otevřené poloze.

ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. Sendvičovač čistěte až po jeho vychladnutí. Doporučujeme čistit sendvičovač po každém použití. Prodloužíte tím jeho životnost.

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky. Desky opatrně otřete papírovou kuchyňskou utěrkou nebo hadříkem. Pro odstranění připečených zbytků jídla použijte dřevěnou špachtli. Poté otřete desky navlhčeným hadříkem/houbičkou a taktéž můžete očistit i vřchní plášť sendvičovače.

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA OBSLUHU

SENDVIČOVAČ

Professor CZ104B



*Před použitím si přečítajte pozorne tento návod.
Návod uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.*

Dovozce: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Trojuholníkové platničky s neprílnavým povrchom pre jednoduché čistenie

Dve svetelné kontrolky - prevádzky a teploty

Ochrana proti prehriatiu

Automatická regulácia teploty

Možnosť skladovania vo zvislej polohe

Napájanie: 220-240 V; ~ 50/60Hz

Príkon: 750 W

Rozmery: cca 22 x 9 x 22 cm

Dĺžka kábla: 70 cm

Hmotnosť: cca 1,0 Kg

Zmena technickej špecifikácie výrobku vyhradená výrobcom.


POPIS PŘÍSTROJE

A. Trojuholníkové platne

B. Signalizácia prevádzky

C. Signalizácia dosiahnutia prevádzkovej teploty

D. Bezpečnostný uzáver

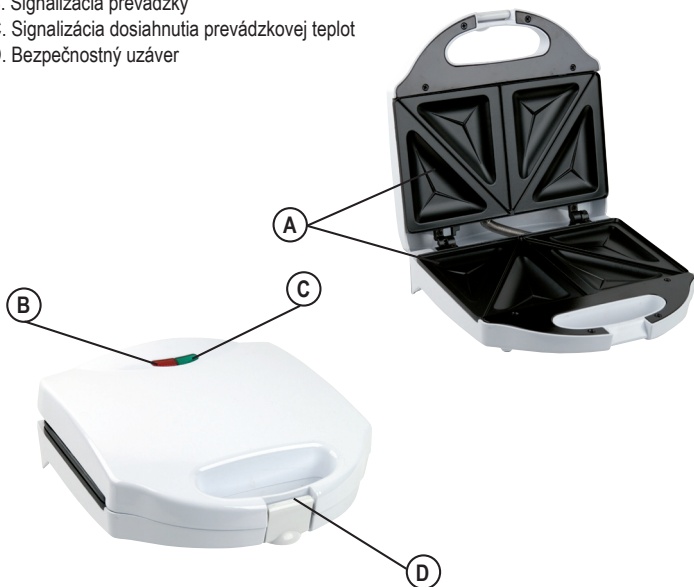

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte.

Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej el. sieti.

Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.

Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru a kontrolujte ho po celú dobu prípravy potravín.

Výrobok je určený iba pre použitie v domácnosti a podobné účely (ohrev a úprava potravín).

Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch sa obráťte na odborníka.

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami.

Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestnosti.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody, ani čiastočne.

Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe, na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a tepelných zdrojov (napr. kachle, sporák, varič, atď.).

Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá ho chráni proti prehriatiu.

Spotrebič je počas prevádzky a krátko po jeho skončení horúci. Vyhnite sa styku kože s horúcimi miestami a prístroj uchopte vždy iba za držadlo, ktoré zostáva chladné. Pri manipulácii s prístrojom buďte opatrní, aby nedošlo k poraneniu (napr. popálenie apod.).

Po ukončení práce vždy odpojte prístroj od el. zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Neovínajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tak jeho životnosť.

Dbajte na to, aby napájací prístroj neprišiel do styku s ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom alebo vodou.

Prístroj umiestnite tak, aby prívodný kábel nevisel cez hranu stola alebo nebol nad drezom.

Prístroj je možné prevádzkovať na stole alebo podobnom povrchu s tým, že v smere hlavného sálania musí byť dodržaná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt 500 mm a v ostatných smeroch 100 mm.

Neodporúčame používanie predlžovacích káblov. Ak je ich použitie nevyhnutné, potom používajte iba predlžovacie káble, ktoré nie sú poškodené a vyhovujú platným normám.

Sieťový napájací prívod môže byť nahradený len výrobcom / dovozcom alebo jeho servisným partnerom.

Nepoužívajte ohrievač s programom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá ho spína automaticky. Existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru.

V prípade nedodržania vyššie uvedených inštrukcií a nesprávneho používania, výrobca / dovozca nezodpovedá za prípadnú škodu (napr. znehodnotenie potravín apod.).

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VŽDY SPOTREBIČ VYPNITE ZO ZÁSUVKY, KEĎ HO NEPOUŽÍVATE ALEBO PRED OPRAVOU. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PRÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vybalte sendvičovač zo škatule a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho mimo dosah detí - nebezpečenstvo udusenía.

Časti prichádzajúce do styku s potravinami - dosky s neprilnavým povrchom - očistite / utrite handričkou / hubku najskôr namočenou v teplej vode s prídavkom saponátu a potom namočenou len v čistej vode. Prístroj nechajte vyschnúť alebo ho môžete vytrieť do sucha.

Lahko potrite dosky sendvičovače trochou masla alebo oleja.

Zapojte vidlicu do el. zásuvky a počkajte, až zelená kontrolka zhasne. Potom je sendvičovač pripravený na používanie.

Pri prvom zapnutí sa môže objaviť slabý zápach a dym, ktorý však nie je chybou. Pri ďalších zapnutí sendvičovača toto zmizne.

Príprava sendvičov

Poznámka: Pred vložením potravín je nutné nechať dosky vždy rozohriať na pracovnú teplotu (sendvičovač je zatvorený). Dosiahnutie správnej teploty spoznáte podľa zhasnutia zelenej kontrolky. Počas prevádzky sa zelená kontrolka opakovane rozsvetuje a zhasína, čo je známkou toho, že termostat stále udržiava správnu teplotu dosiek. Červená kontrolka signalizuje prevádzku a svieti celý čas, keď je sendvičovač pripojený k el. sieti.

Odstíte uzáver a potom odklopte celé horné veko (max. 90 °). Na spodnú dosku položte jeden plátok toastového chleba, na neho príslušnú náplň a navrch druhý plátok chleba (môžete pripravovať iba jeden sendvič resp. 2 trojuholníky). Aby hotový sendvič získal zlatistú farbu, potrite vonkajšie strany chleba trochou masla. Potreté strany musia smerovať k vykurovacím doskám. Opatrne priklopte horné veko a zaistite ho uzáverom. Nezatvárajte veko za použitia nadmernej sily! Asi po 2-3 minútach skontrolujte, či sú sendviče správne prepečené. Ak nie, znova veko zaistite.

Hotové sendviče opatrne vyberte. Nepoužívajte žiadne ostré nástroje, ktoré by mohli poškodiť dosky sendvičovača. Odporúčame použitie napr. drevené špachtle apod.

Po ukončení práce vyťahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť v otvorenej polohe.

Údržba

Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vyťahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky. Sendvičovač čistite až po jeho vychladnutí. Odporúčame čistiť sendvičovač po každom použití. Predĺžite tým jeho životnosť.

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky. Dosky opatrne utrite papierovou kuchynskou utierkou alebo handričkou. Pre odstránenie pripečených zvyškov jedla použite drevenú špachtľu. Potom utrite dosky navlhčenou handričkou / hubkou a taktiež môžete očistiť aj vrchný plášť sendvičovača.

Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode.



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zväzte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláz Dušan, Halenárska 12, 460 07 Tmava, tel.:335513371