

**BGST08 / JG74204 šedá/ JG74213 bílá**

## **Návod k použití**

### **Cestovní napařovací žehlička barva šedá/bílá**

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi tohoto produktu.


Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej přečtěte, než začnete produkt používat. Zabráníte tím případnému poškození výrobku nebo Vašemu poranění při neodborné manipulaci. V případě, že bude výrobek předán do užívání jiné osobě, musí mít tento návod k dispozici.

### **Bezpečnostní pokyny**

- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, aby nedošlo k poškození produktu nesprávným užíváním.
- Žehlička nesmí zůstat připojená k elektrické síti bez dozoru.
- Držte žehličku mimo dosah dětí.
- Nikdy nevytahujte žehličku ze sítě tahem za napájecí kabel.
- Nežehlete knoflíky ani jiné tvrdé předměty. Chraňte krycí povrch žehlicí plochy.
- Regulátorem teploty neotáčejte násilím.
- Než začnete žehličku používat, může se na ní objevit několik kapek vody na vnitřní stěně nádrže na vodu. Podle výrobce se jedná o normální jev po provedení parního testu výrobcem.
- Při žehlení syntetických látek je vhodné použít bavlněnou látku k zakrytí žehleného oděvu, aby nedošlo k jeho poškození. Nebo nejprve vyzkoušejte oděv vyžehlit naruby.
- Pokud žehlíte při nízké nebo vysoké teplotě, při parním žehlení mohou na oděv uniknout kapky vody. Nejedná se o chybu.
- Stiskněte několikrát tlačítko pro tvorbu páry nebo otevřete kryt plnicího otvoru, pokud je žehlička nastavena na žehlení párou a nedochází k tvorbě páry.
- Po žehlení vyprázdňte nádržku na vodu, aby se zabránilo korozi na žehlicí ploše a vnitřních částech žehličky.
- Nikdy nezapojujte žehličku do elektriky před naplněním nádržky na vodu.
- Povrch žehlicí plochy žehličky se může po dlouhodobém užívání opotřebovat. To narušuje normální funkce žehličky. Zařízení je přesto stále použitelné bez výhrad.
- K čištění žehličky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Nikdy nezkoušejte zařízení sami rozebírat a opravovat.
- Pokud je napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou nebo duševní schopností, osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí pouze pod dohledem nebo s ohledem na to, že byli poučeni o bezpečném používání zařízení a plně porozuměli nebezpečím, které vyplývají z jejich použití.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Uchovávejte žehličku a její šňůru mimo dosah dětí do 8 let, pokud je zapnutá nebo se stále hřeje.
- Toto zařízení není určeno ke hře pro děti.
- Žehlička musí být použita a umístěna na stabilním povrchu.
- Když žehličku položíte na podstavec, ujistěte se, že jsou povrch i stojan stabilní.

- Žehlička se nesmí používat, pokud došlo k jejímu pádu a jsou na ní viditelná poškození nebo je zjevné, že již netěsní a může dojít k úniku vody.
- Žehlička není určena k pravidelnému užívání.

### Komponenty:

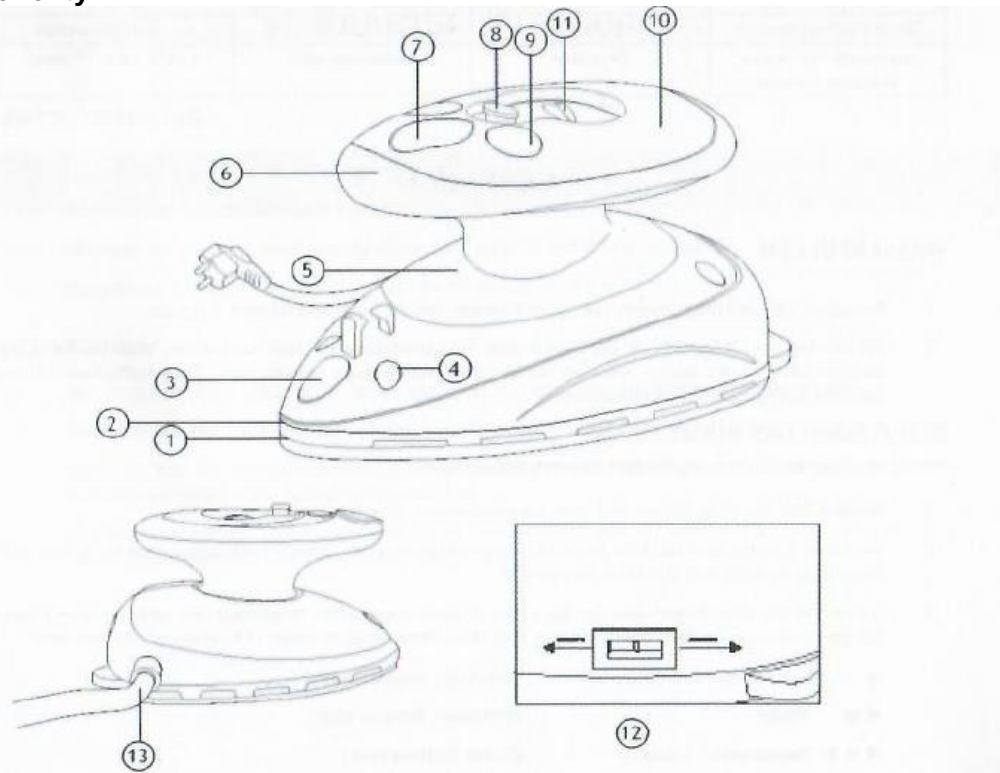

1. žehlicí plocha
2. spodní část
3. kontrolka
4. šroubový blok
5. kryt (obal) přístroje
6. gumový obvod
7. přívod vody
8. nádržka na vodu
9. tlačítko páry
10. horní část krytu přístroje
11. regulátor teploty
12. spínač
13. napájecí kabel

### Technické údaje:

napětí: 100-127 V / 220-240 V

kapacita vody 40 ml

frekvence: 50/60 Hz

hmotnost: 0,42 kg

výkon: 260 - 420 W / 343 - 408 W

povrch žehlicí plochy: 73 cm<sup>2</sup>

teplotní rozsah: 65 - 230 ° C

příslušenství: 1 x nálevka

metoda pro stlačení extra silné páry

rozměry: 135 x 76 x 79 mm

## POUŽITÍ

### Naplnění vodou


1. Žehličku nejprve očistěte mírně navlhčeným hadříkem.
2. Naplňte nádržku na vodu (8) přes přívod vody (7) normální vodou.
3. Pokud bude voda tvrdší, budete muset použít destilovanou vodu. K naplnění vodou použijte nálevku.

### Použití žehličky

Upozornění: žehličku používejte pouze na žehlení látek.

1. Umístěte žehličku na stojan, který je k tomuto účelu vyrobený.
2. Před připojením se ujistěte, že přístroj připojujete do napájení, které odpovídá typovému štítku zařízení.
3. Prádlo na žehlení rozřídte podle teploty žehlení. Začněte s nízkými teplotami. Teplotu lze nastavit pomocí regulátoru teploty (11).
  - syntetické tkaniny, hedvábí (nízká teplota)
  - vlna (střední teplota)
  - bavlna, len (vysoká teplota)
4. Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky.
5. Kontrolka (3) se rozsvítí. Jakmile světlo zhasne, bylo dosaženo požadované teploty (přibližně 1 až 2 minuty). Nyní můžete začít žehlit.
6. Po použití je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

## NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA

Otočením tlačítka páry (9) do polohy  spustíte žehlení napařováním:



bez páry  
maximální pára

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### USKLADNĚNÍ

- Nechte žehličku úplně vychladnout.
- Vyprázdněte nádržku na vodu.
- Opatrně smotejte napájecí kabel, nikoliv kolem zařízení.
- Uchovávejte tuto žehličku na bezpečném místě.

### ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Kryt přístroje (tělo) čistěte vlhkým hadříkem.
- Žehlicí plochu čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo ostré předměty.
- K odstranění zbytků na žehlicí ploše můžete použít měkký hadřík mírně navlhčený v octové vodě.

## **Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům**

Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají v užívání elektrické / elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí tyto důležité informace v zájmu ekologické likvidace starých zařízení a vaší vlastní bezpečnosti.

### **1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam tohoto symbolu podle dodatku 3 k ElektroG:**

Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně do tříděného komunálního odpadu. Elektrická a elektronická zařízení proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální odpad, nesmí být tímto způsobem likvidována a zejména nepatří do domácího odpadu. Jedná se o zařízení, která se uchovávají odděleně a likvidují prostřednictvím místních systémů sběru a vracení.

Majitelé starých zařízení mají povinnost uchovávat a třídít je odděleně a tímto způsobem i předat do sběrného místa.

To neplatí pro zařízení podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci Rozhodnutí orgánu pro odstraňování odpadů za účelem přípravy na Opětovné použití od ostatních zařízení je odděleno, aby bylo možné jej znovu použít - recyklovat.

Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat zařízení, která byla oddělena od netříděného komunálního odpadu.

Symbol pro samostatné třídění Elektrického a elektronického zařízení představuje přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách a je vybaven následovně:

### **2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení:**

Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do institucí pro nakládání s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého zboží, aby byla zajištěna likvidace starých zařízení.

V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné místo. Následující odkaz slouží pro zobrazení online adresáře sběrných a vratných bodů: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

### **3. Poznámka k ochraně údajů**

Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např. PC nebo smartphone atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran.

Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za vymazání osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována.