

## Manuál k obsluze - Houpačka ve tvaru kruhu



Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek v našem obchodě. Před montáží a použitím výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste mohli předejít poškození výrobku způsobené nesprávným použitím. Pokud bude výrobek předávám třetím osobám, musí být předán včetně tohoto návodu.

### **Před použitím**

Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny v této příručce.

### **Důležité informace**

- Tuto houpačku musí sestavit dospělí.
- K montáži jsou zapotřebí dvě dospělé osoby.
- Děti mohou houpačku používat až po jejím řádném sestavení a zajištění.
- Doporučeno pro děti od 3 let.
- **POZOR! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - MALÉ ČÁSTI!**

- Používání této houpačky vyžaduje neustálý dohled dospělé osoby.
- Maximální nosnost je 300 kg.
- Ujistěte se, že je přídržná konstrukce bezpečná.
- Zkontrolujte, zda místo pro zavěšení nemá praskliny, plíseň nebo známky hniloby.
- V ideálním případě by měla být houpačka zavěšená nad trávou, pískem nebo jiným měkkém povrchu.
- Nemontujte houpačku nad tvrdý povrch, např. asphalt, beton, zhutněnou zeminu, dlaždice nebo cihlovou podlahu. Pád na tvrdý povrch může způsobit vážné zranění nebo smrt uživatele.
- Jednotka musí být zavěšena tak, aby na obou stranách byla zachována bezpečná vzdálenost dva a půl metru bez přítomnosti jakéhokoli předmětu nebo překážky.
- Houpačku lze ji zavěsit na rám do A, sestavu pro houpačky nebo na větev stromu o průměru alespoň 25 cm.
- Vzdálenost od země by neměla přesáhnout 40 cm.
- K lanu jsou připevněny dva esovité háčky, které umožňují nastavit délku.
- Nezapomeňte lana pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky opotřebení. Lana se časem opotřebují. Pokud barva lana vybledne nebo pokud se lano snadno třepí či při tření mezi prsty uvolňuje práškovitý materiál, doporučujeme lano vyměnit.

### **Obecné bezpečnostní pokyny**

- Nepoužívejte herní zařízení, pokud chybí nebo jsou uvolněné šrouby nebo matice. Před každým použitím VŽDY zkontrolujte, zda jsou hrací zařízení a všechny jeho části dobře upevněny a stabilní.
- Vždy odstraňte z hrací plochy kameny, ostré předměty nebo jiné materiály, které by mohly představovat nebezpečí pro uživatele.
- K houpačce nepřipevňujte žádné předměty, které nejsou výslovně určeny pro použití se zařízením, jako jsou švihadla, prádelní šňůry, vodítka pro domácí zvířata, kabely a řetězy, protože mohou představovat nebezpečí udušení.
- Ocelové a plastové díly použité ve vašem zařízení podléhají běžnému opotřebení. Dochází k postupnému opotřebení materiálu, jehož rychlost závisí na míře vystavení UV záření, znečištění ovzduší a venkovních povětrnostních podmínkách.

- Před každým použitím je nutné produkt zkontrolovat. To mimo jiné znamená, že je třeba zkontrolovat, zda není houpačka prasklá, nadměrně opotřebená, zda nechybí některé díly, zda nejsou uvolněné spoje a zda není celkově porušená. Pokud houpačka vykazuje známky slabosti nebo poškození, je nutné ji okamžitě přestat používat, zařízení řádně uskladnit nebo omezit přístup uživatelů, dokud nebude stav opraven.
- Ujistěte se, že jsou zavěšená lana na obou koncích zajištěna a utažena, aby dolů nevisela žádná volná lana, která by mohla způsobit nebezpečí udušení.
- Nadměrné kroucení lan může způsobit jejich předčasné opotřebení a ovlivnit jejich pevnost.
- Ke karabině nepřipevňujte ocelová lana ani jiné abrazivní kovy. Časem se opotřebují a ovlivní pevnost karabiny.

### **Návod k použití**

- Dodržováním následujících pokynů a varování snížíte pravděpodobnost vážného nebo smrtelného zranění.
- Zabraňte dětem, aby se přibližovaly k pohybujícím se předmětům, před ně, za ně nebo mezi ně.
- Vysvětlete dětem, že nesmějí houpací lana kroutit ani smyčkovat přes horní podpěrnou tyč, protože by to mohlo snížit pevnost lana.
- Poučte děti, aby houpačku nepoužívaly jiným způsobem, než je určeno.
- Zabraňte dětem opouštět houpačku během jejího pohybu.
- Nedovolte dětem nosit nevhodné oblečení, jako jsou volné oděvy, šátky, věci svázané šňůrkami, pláštěnky a ponča. Tyto předměty mohou způsobit smrt uškrcením.
- Poučte děti, aby nelezly na houpačku, když je mokrá.
- Před hrou na hřišti požádejte děti, aby si sundaly helmu nebo jiné sportovní vybavení.
- Oblékejte dětem dobře padnoucí obuv, která plně obepíná chodidlo. Příkladem nevhodné obuvi jsou dřeváky, žabky a sandály.


## Seznam dílů

1 x houpačí sedátko s ocelovými trubkami	4 x podložka
2 x lano na zavěšení	4 x matka
1 x klíč na matice	2 x závěsné držáky
4 x šroub	2 x karabina



## Montáž

1. Položte houpačku na zem a ujistěte se, že samčí a samičí konce sousedních trubek jsou v jedné rovině.

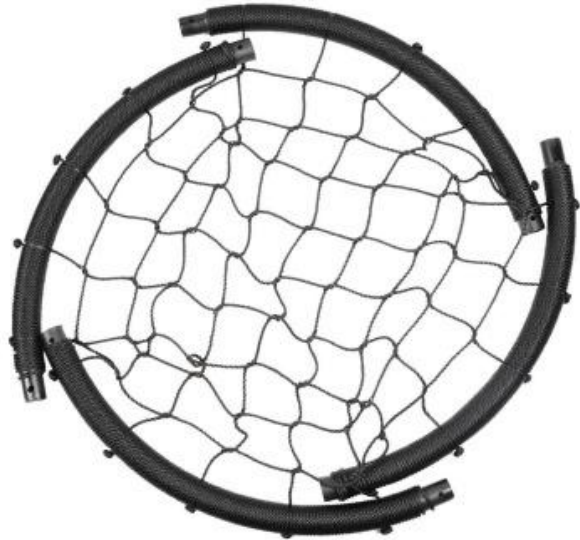


2. Pevně spojte konce trubek podle obrázku a tento postup ještě třikrát zopakujte.



3. Vložte šrouby do čtyř kloubů, jeden po druhém utáhněte - pevně.



4. Houpačka je připravena k zavěšení.

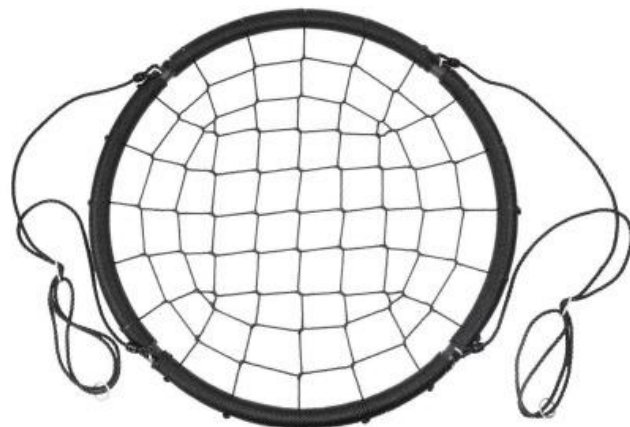

5. Umístěte držáky na větev/tyč a připevněte karabinu na tenký konec.



6. Přiloženou karabinu protáhněte smyčkou popruhu.



7. Utáhněte popruh tak, aby pevně přiléhal k větvi/tyči.



8. Stejně postupujte i u druhého popruhu.  
9. Sedátko můžete zavěsit na karabiny.

## Péče a údržba

### Na začátku každé sezóny proveďte tyto kroky:

- Utáhněte všechny součásti.
- Zkontrolujte všechny ochranné kryty na trubkách, hranách a rozích, a pokud jsou uvolněné, prasklé nebo chybí, vyměňte je.
- Zkontrolujte všechny pohyblivé části, včetně houpacího sedadla a lan, zda nejsou opotřebené, zrezivělé nebo jinak poškozené, a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zrezivělé. Pokud je rez přítomna, natřete části bezolovnatou barvou.
- Zkontrolujte, zda popruhy nejeví známky opotřebení. Pokud vykazují známky opotřebení, nepoužívejte houpačku a vyměňte je.
- Pokud je houpačka zavěšena na rámu houpací soupravy, namažte všechny pohyblivé kovové části.

### Dospělí by měli během hrací sezóny dvakrát měsíčně:

- Dotahovat všechny součástky.
- Zkontrolovat všechny ochranné kryty na trubkách, hranách a rozích a pokud jsou uvolněné, prasklé nebo chybí, vyměnit je.
- Zkontrolovat všechny pohyblivé části, včetně houpacího sedadla a lan, zda nejsou opotřebené, zrezivělé nebo jinak poškozené, a v případě potřeby je vyměnit.

### Na konci každé herní sezóny nebo při poklesu teploty pod 4 °C by dospělí měli:

- Odstranit houpačku z jejího venkovního umístění.
- Uskladnit houpačku na suchém místě.