

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU – D00253



VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- před montáží skleníku si pečlivě přečtete tento návod
- ujistěte se, že součástí balení jsou všechny díly, uvedené v tomto návodu
- rozřídte si obsah balení dle jednotlivých čísel dílů
- při manipulaci s díly a montáží skleníku postupujte opatrně
- nejprve sestavte polykarbonátové desky, před samotným spojováním
- tento návod si pečlivě uschovejte, pro případnou potřebu pozdějšího přečtení

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- při montáži doporučujeme používat pracovní rukavice
- skleník nikdy nestavte během deště nebo větru
- buďte opatrní, aby se elektrický kabel od jiných zařízení nedotkl hliníkové konstrukce
- při manipulaci s hliníkem vždy noste pracovní rukavice a pracovní ochranné brýle
- během montáže zajistěte, aby se jakékoli díly nedostaly do rukou dětí
- skleník musí být umístěn na rovné místo a zajištěn
- v průběhu stavby na skleník netlačte ani se ho nesnažte naklánět
- neumísťujte skleník na větrné místo
- nesnažte se skleník sestavovat, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo pokud pociťujete závrať
- pokud budete používat žebřík nebo elektrická zařízení, dodržujte pokyny výrobce
- v žádném případě neukládejte do skleníku jakékoli horké předměty, např. gril


- ujistěte se, že v zemi nejsou umístěny žádné kabely, před zapícháním kolíčků nebo jiným upevňováním skleníku

INFORMACE O MONTÁŽI:


- pečlivě vyberte místo kam skleník umístit, nemělo by být pod stromy, kterým visí větve nízko nad zem
- pokud chcete zabezpečit Váš skleník upevněním k základu, použijte převrtané otvory
- všechny součástky si připravte, abyste je během stavby měli po ruce
- malé části, jako šroubky, si dejte do misky, aby se Vám neztratily
- všimněte si, že dveře na pravé straně sedí v závěsu a proto je možné je otevírat pouze doprava

ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ:








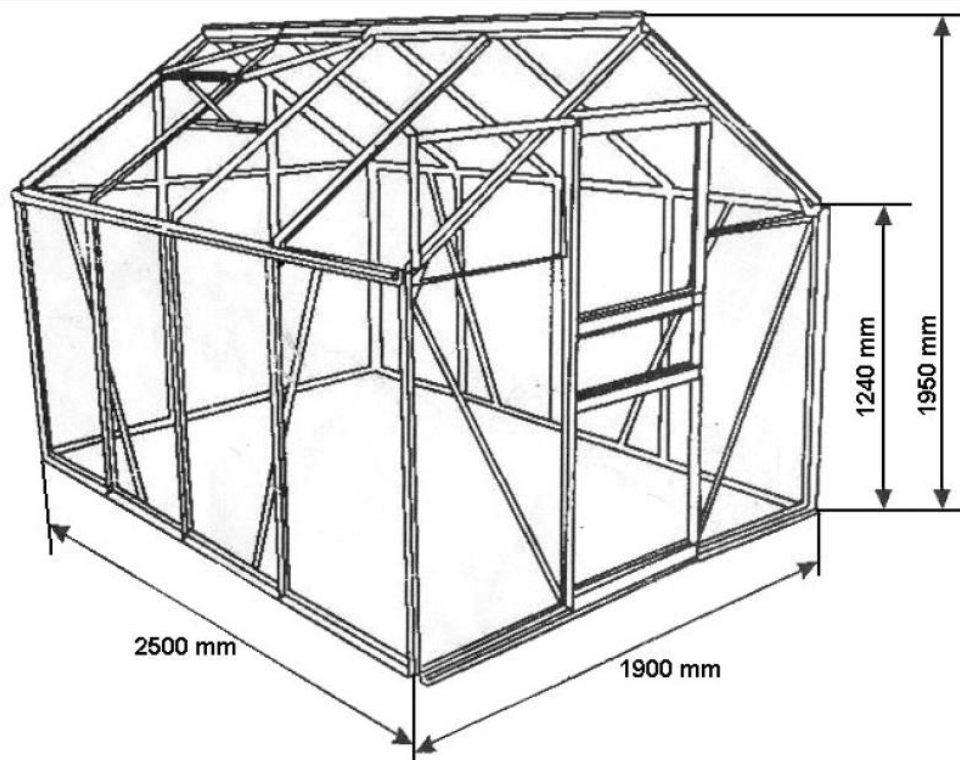




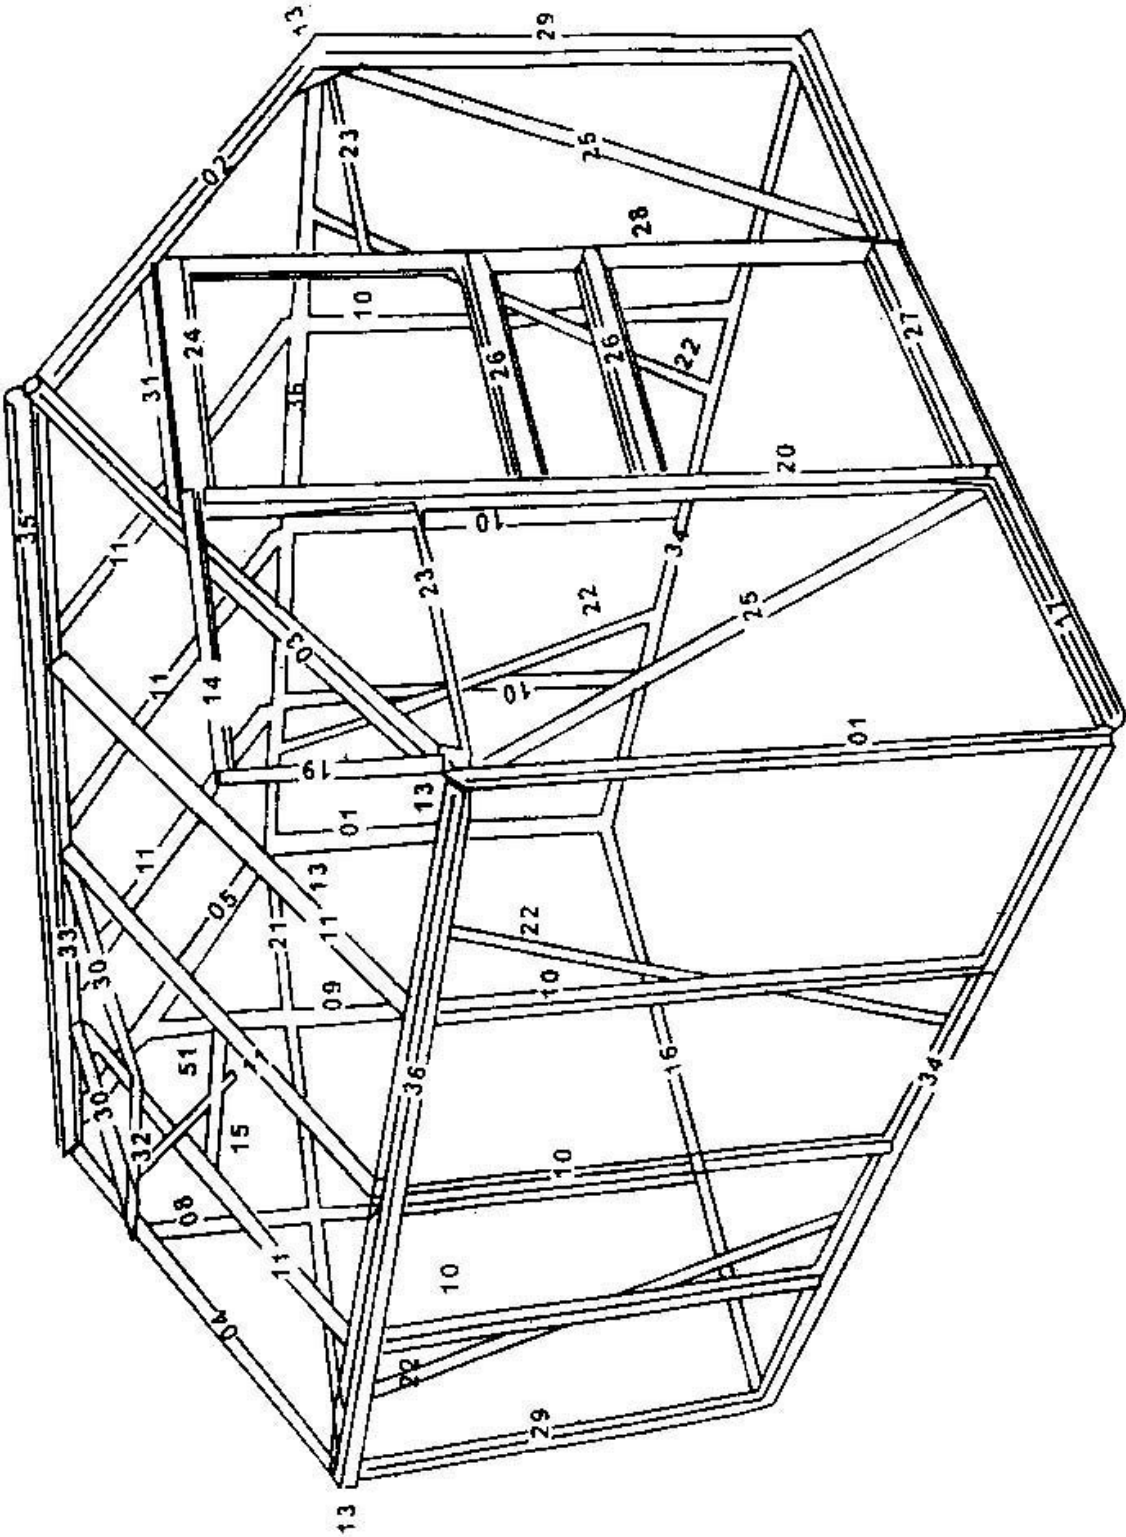




- skleník v případě potřeby omývejte pouze jemným čisticím prostředkem a poté opláchněte studenou vodou
- v žádném případě nepoužívejte agresivní čistidla s acetonem, drsné hadříky nebo houby ani jiné specializované čisticí prostředky
- ze střechy skleníku pravidelně odstraňujte spadané listí a sníh – při velké zátěži by se skleník mohl poškodit a toto poškození nelze reklamovat






















PŘEDHLLED:














SEZNAM DÍLŮ:




Nr:	Form	Maße mm	Anzahl
01		1214	2
29		1214	2
02		1132	1
03		1132	1
04		1132	1
05		1132	1
06		1639	1
07		1639	1
08		1665	1
09		1665	1
10		1214	6
11		1115	6
12		618	1
13			4
14		1230	1
15		635	1
16		1830	1

Nr:	Form	Maße in mm	Anzahl
17		1830	1
18			1
19		380	1
20		1602	1
28		1602	1
21		1830	1
22		1302	4
23		595	2
24		616	1
25		1292	2
26		616	2
27		616	1

Nr:	Form	Maße in mm	Anzahl
30		522	2
31		609	1
32		595	1
33		598	1
34		2440	2
35		2440	1
36		2455	2

Nr:	Form	Maße in mm	Anzahl
43		M6x10	98
44		M4,5x19	16
45		M4x7,5	4
46			144
47			8
48			4
49			1




38		M6x30	1
39			1
40			2
41			1

50			1
51			1
52		M6	99

PŘÍKLAD ZÁKLADNY:

(Základna není součástí balení, zde se jedná o názorný příklad, jak základnu připravit)

Uvědomte si, že půdorys, je obdélníkový, ať již budete připravovat základnu z kamene nebo betonu, musíte dodržet tento půdorys.




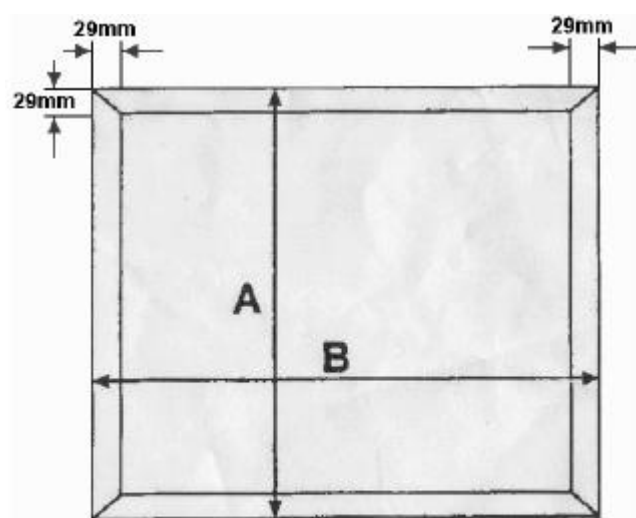
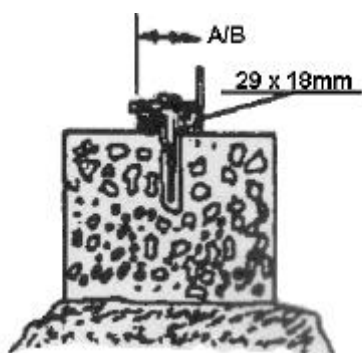
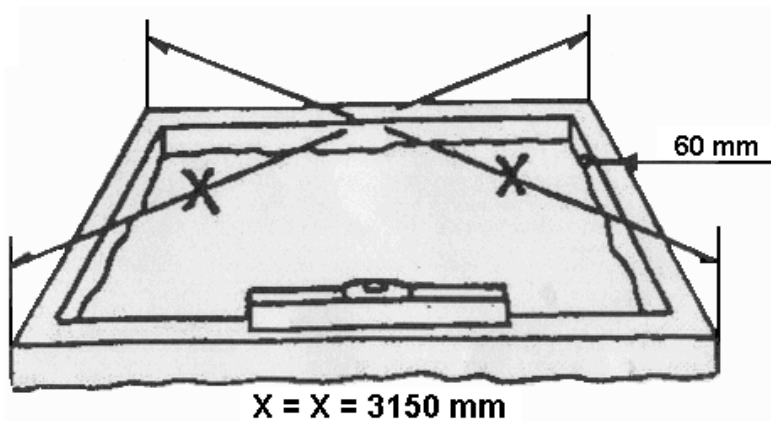


Hliníkové tyče jsou připevněné na dřevěné lamely (29 x 18 mm). Hliníkové tyče přišroubujte k hliníkovému rámu za pomoci 50 mm šroubů pod pevným úhlem – viz nákres.


DVEŘE:

Je možné, že dveře jsou již z výroby sestaveny, v tom případě zkontrolujte, že se kolečka mohou volně pohybovat.

Připojte kolečka do dveří (viz obrázek AA a 4). Část 40 je zahnutý do kolejnice v dolní části viz. obr.

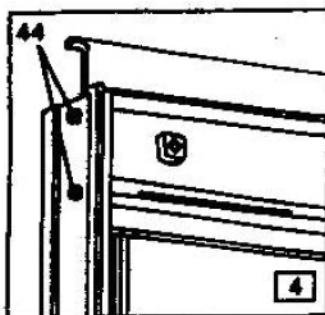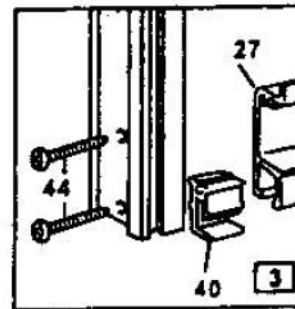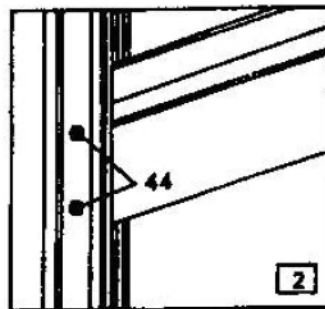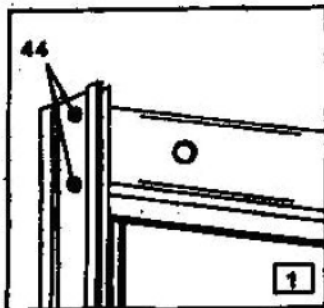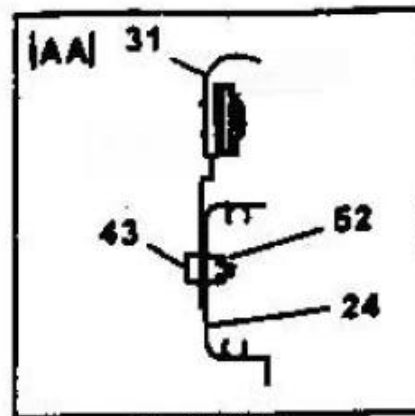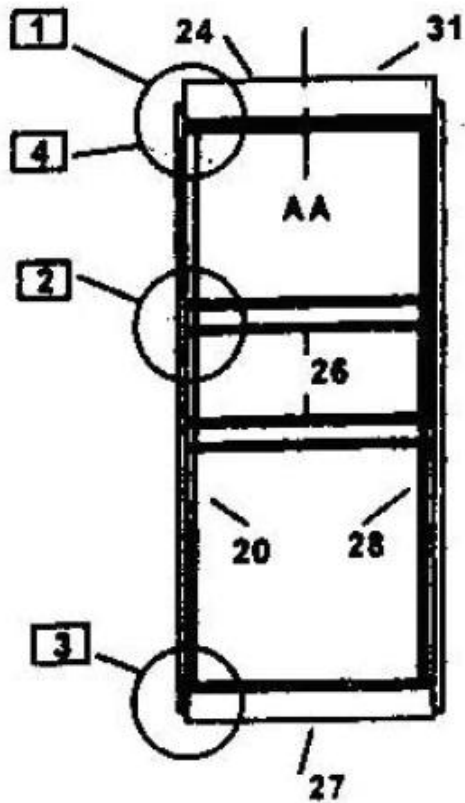

X 2

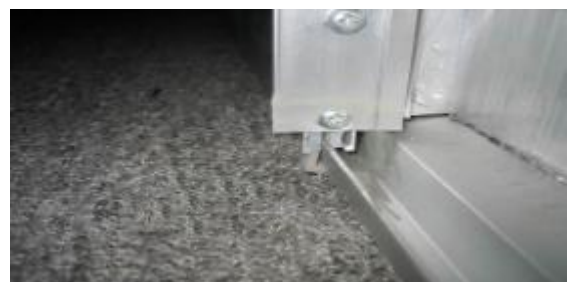






VENTILAČNÍ OKNA:

Přišroubujte dvě boční lišty okna do závěsu okna.

Šrouby připevňte ke spodní části tyče č. 30. Umístěte skla č. 5 do bočních lišt.


Připevňte spodní lištu k boční. Zkontrolujte, že je okno dobře zasazeno a utáhněte šrouby.

Připojte část 51 pomocí šroubů č. 45 přesně ve středu okna. Díky tomu je možné okno později nechat otevřené nebo pootevřené.

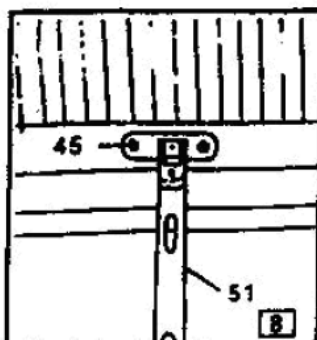
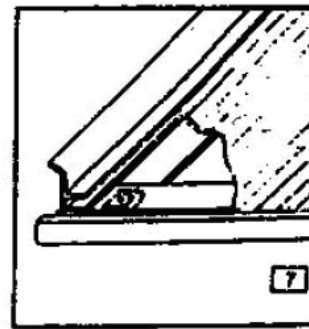
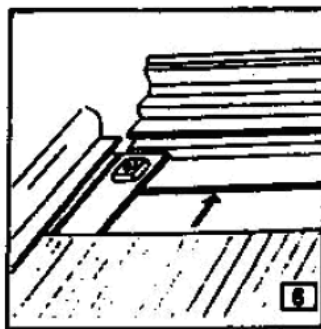
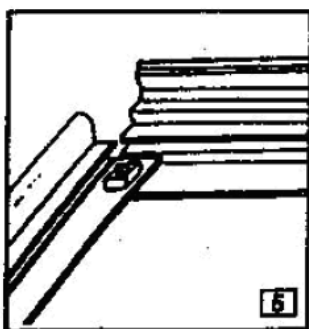
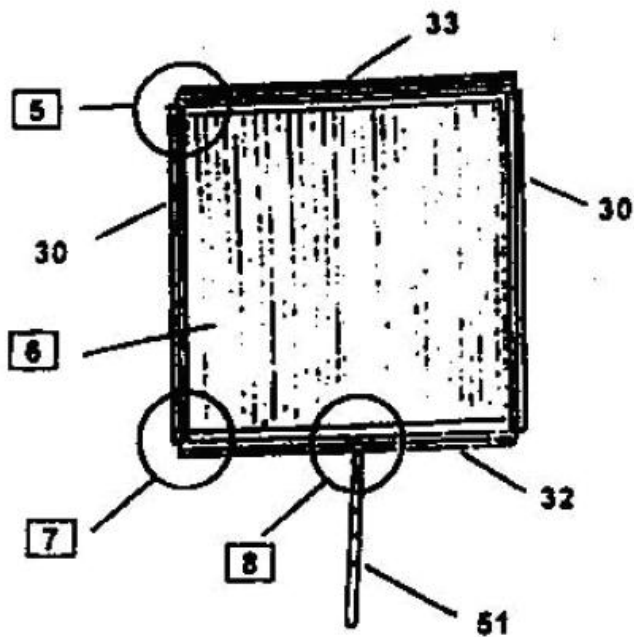


STĚNY:

Přineste části na podlahu, bez stlačování. Nezapomeňte upevnit šrouby do rámu, šikmé tyče slouží k připojení. Stejně pokračujte s druhou stranou (obr. 9).






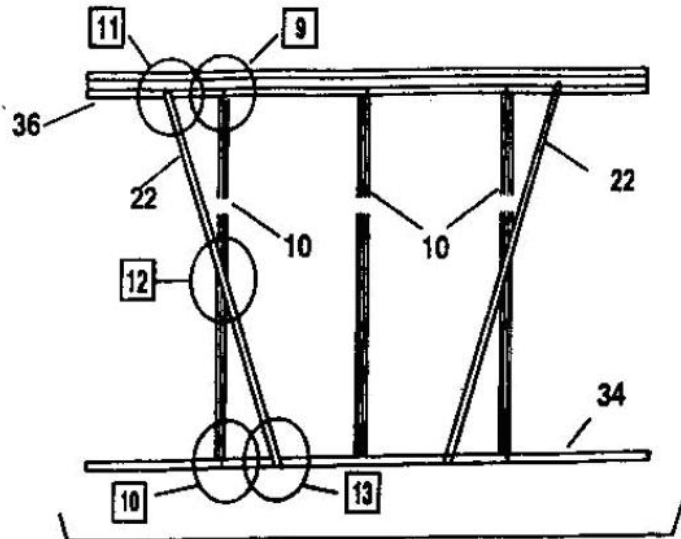


X 2

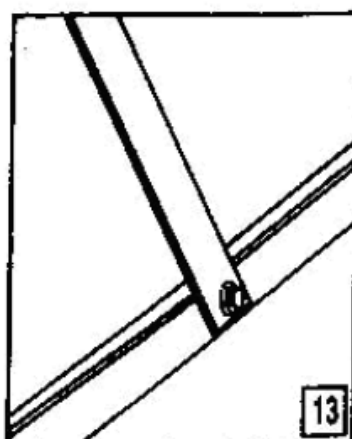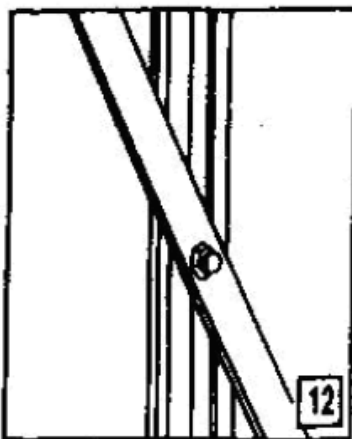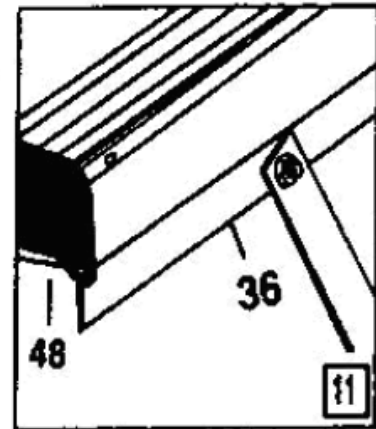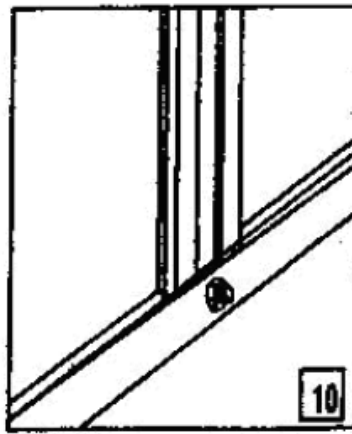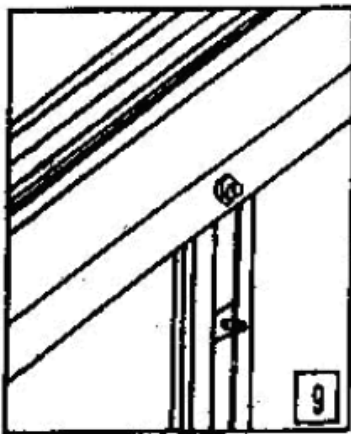









ŠTÍTOVÁ STRANA BEZ DVEŘÍ:

Přineste části na podlahu a spojte je šrouby. Nezapomeňte šrouby nechat prokluzovat a připojte šikmé tyče, obr. 17.

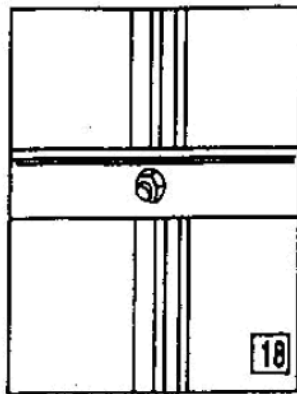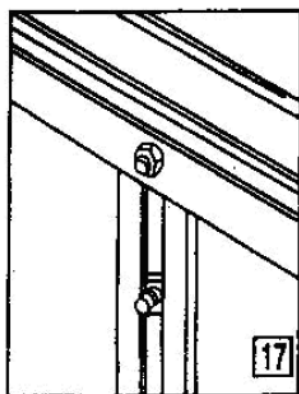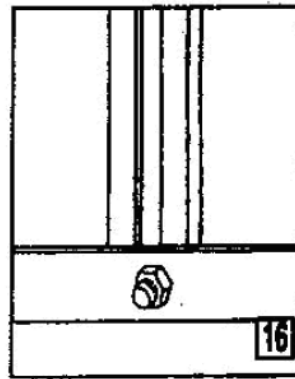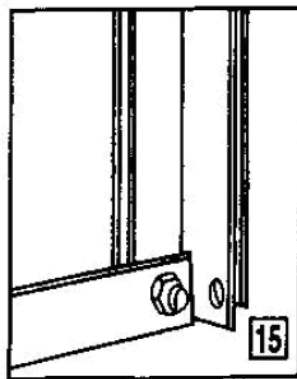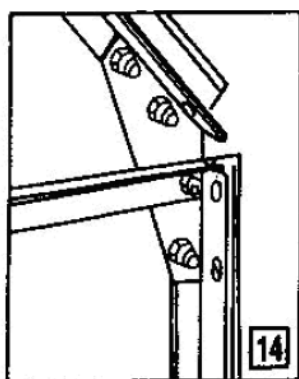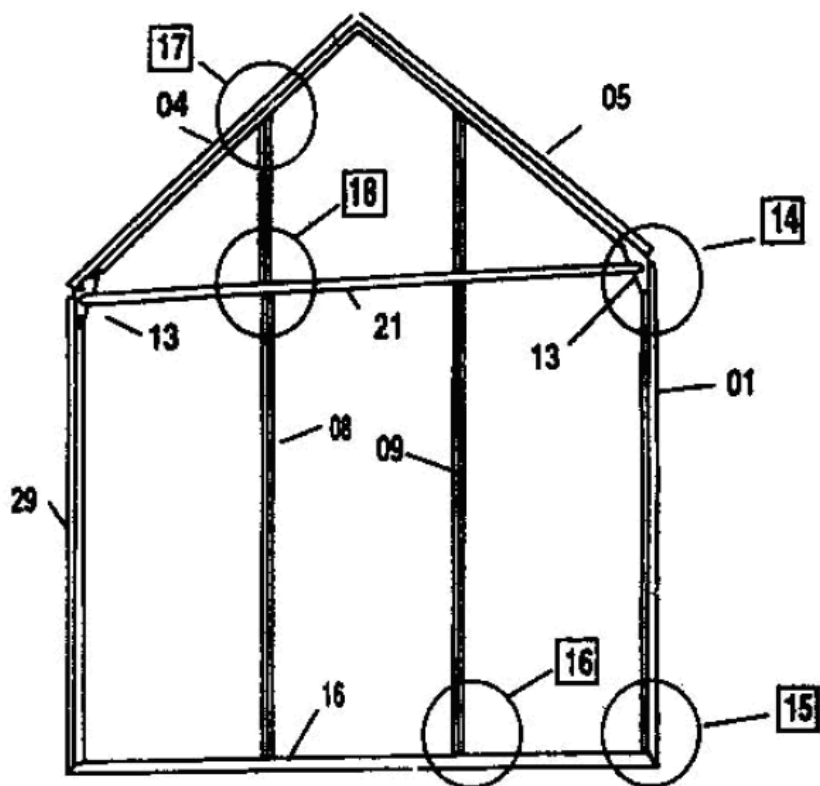

ŠTÍTOVÁ STRANA S DVEŘMI:








Umístěte díly na zem ve stejném pořadí, jako u předešlé stěny, dejte pozor, abyste stěny nestlačily. Nechte dvě tyče v kolejnici 14 a nastavte na otvor tyč č. 12 (obr. 22 a 23). Nyní pomalým stlačením přidejte tyče. Připojte vzpěru č. 19 kolmo na šrouby a matice do kolejnice č. 14 (obr. 24.) Vložte kolejnici pod úhlem štítové stěny a připevněte ji příčným nosníkem pomocí šroubů a matic (obr. 25). Všechny obrázky jsou z vnitřního pohledu.

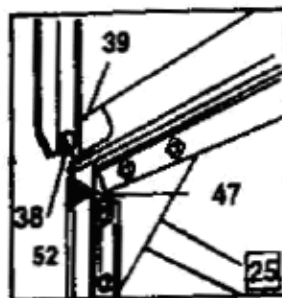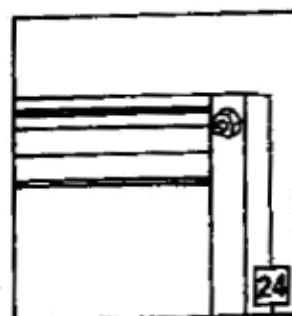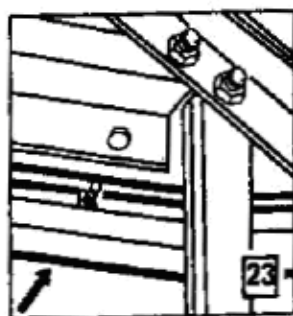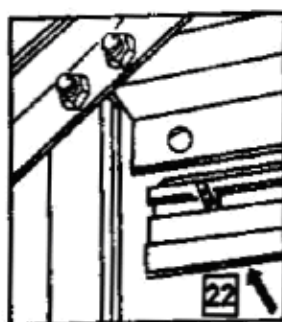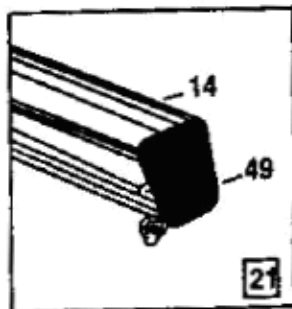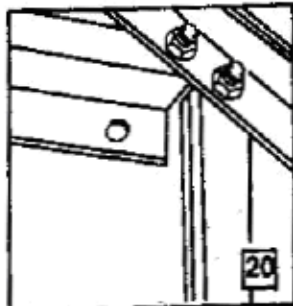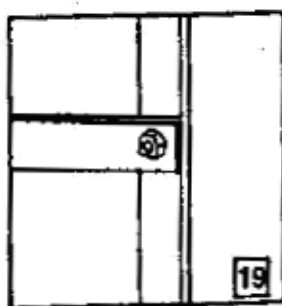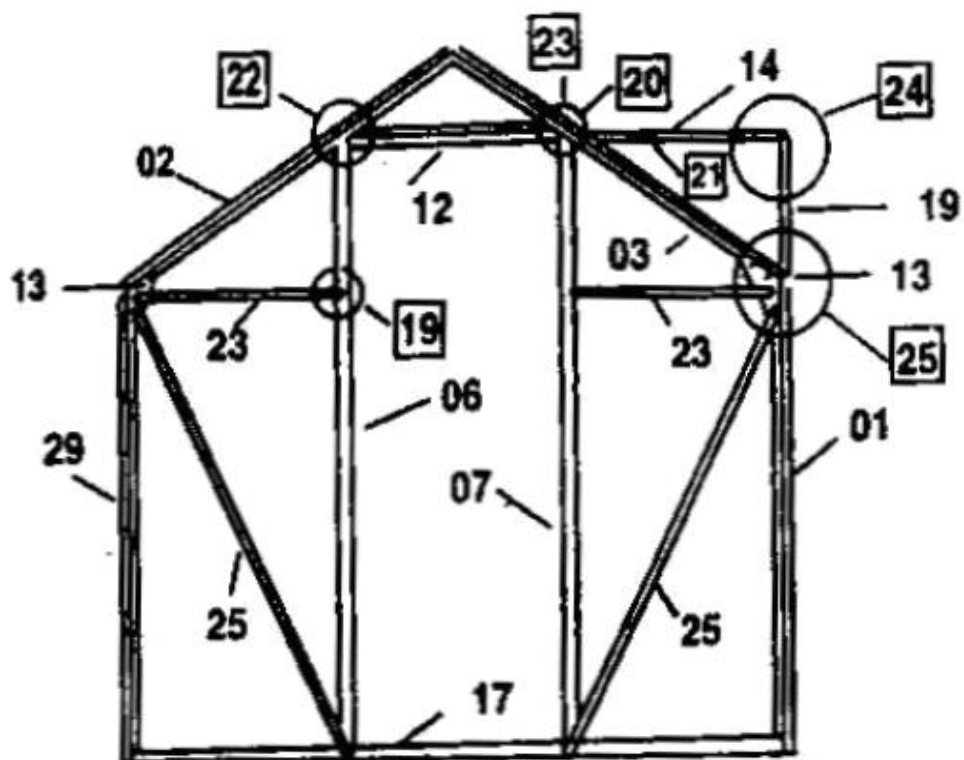


MONTÁŽ:



Připojte dvě štítové strany na boční stěny pomocí matic a šroubů (obr. 26 a 27). Zajistěte střešní rámy na štítové stěny (obr. 28), přiložte křížové (střešní) vzpěry 10 mezi centrální nosník a stranu. (obr. 29).

Nezapomeňte dát šrouby do křížových vzpěr na každé straně. Zajistěte podporu okna na zmíněné křížové vzpěry.

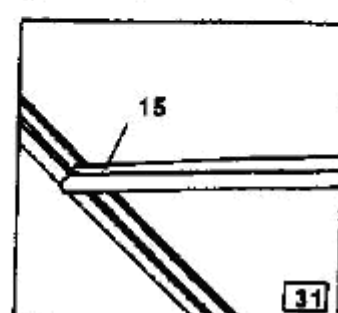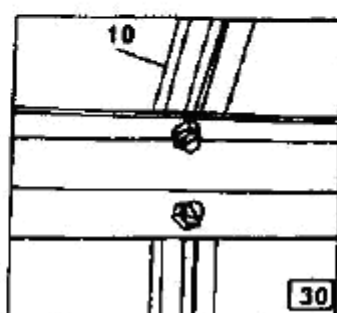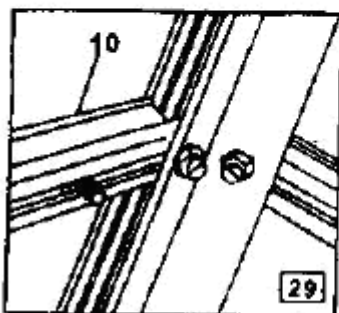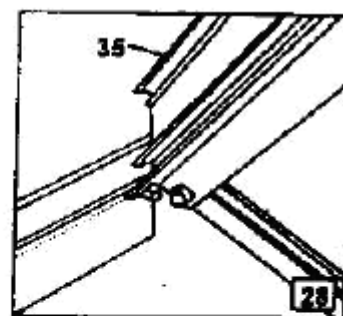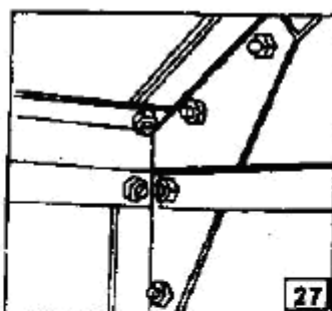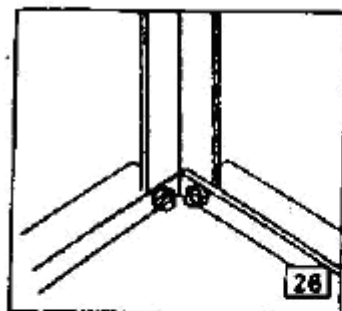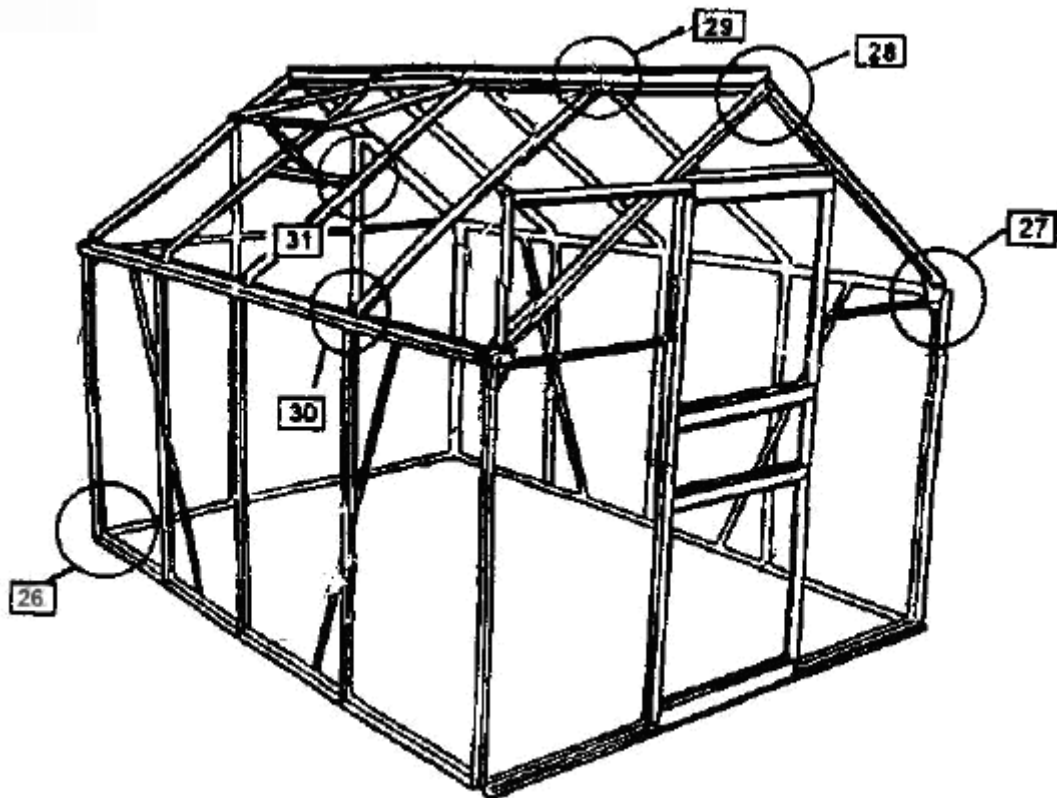

UJIŠTĚNÍ:

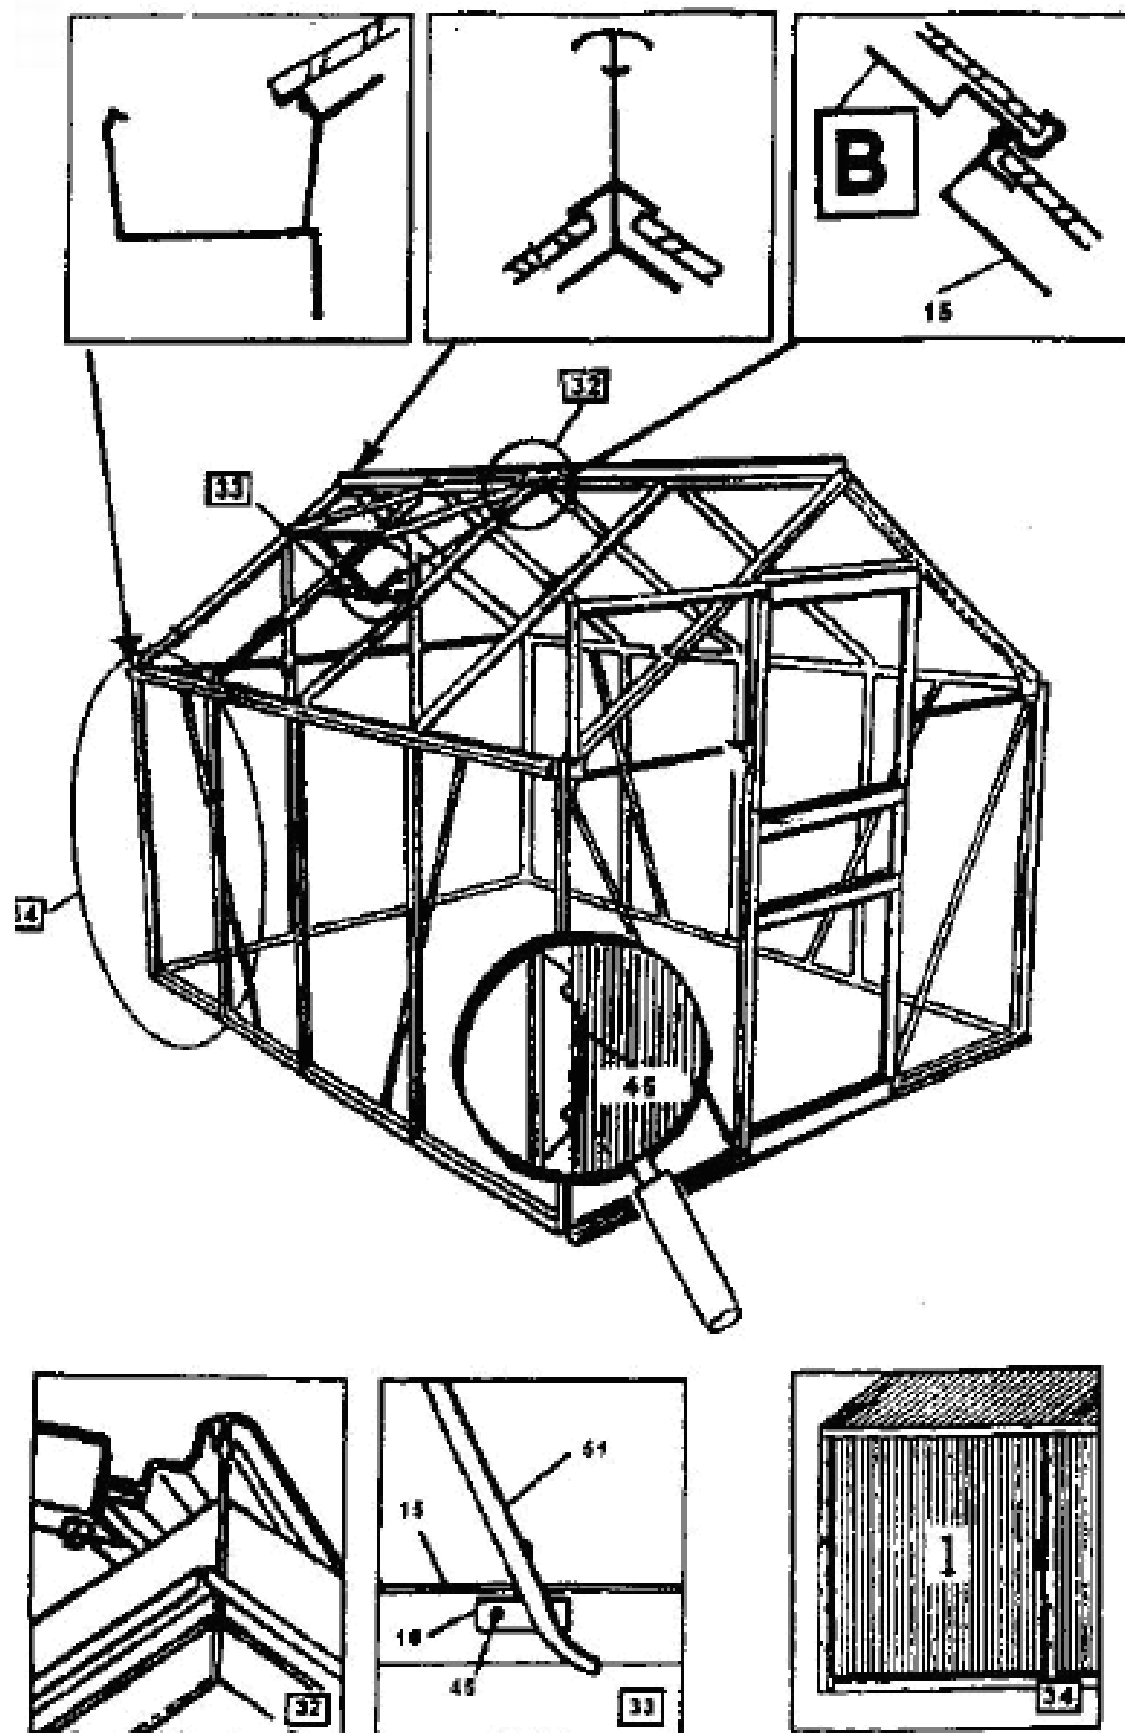

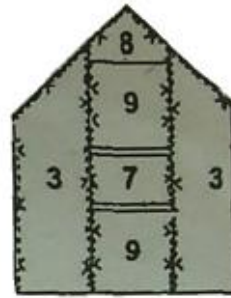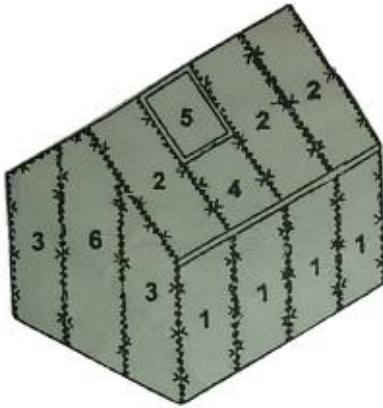

Nr	Rozměry desek (mm)	Počet
1	605 x 1210	8
2	605 x 1130	7
3	605 x 1660	4
4	605 x 590	1
5	600 x 545	1
6	605 x 1872	1
7	605 x 240	1
8	615 x 232	1
9	605 x 602	2